

USB LANアダプタとして使う

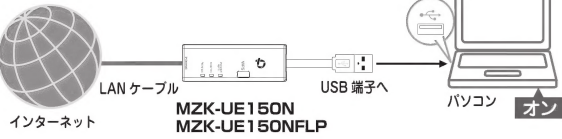


パソコンの IP アドレスは自動設定でお使いください。任意の IP アドレスをご利用になるときは本製品の設定画面から「ネットワーク」-「WAN セットアップ」を開き、WAN の種類を「固定 IP」に変更してください。
※USB ハブや延長ケーブルを使用した場合、動作が安定しないことがあります。

ドライバーのインストール方法

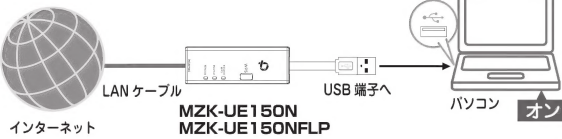
本製品を初めてパソコンにつないだ時は、本製品のドライバをパソコンにインストールする必要があります。
※作業を始める前に使用中のアプリケーション（ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど）は全て終了してください。
※セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時的に無効にしないと正常にインストールできないことがあります。詳しい手順については、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。
※インストールするときは管理者権限を持つユーザーにてログインしてください。





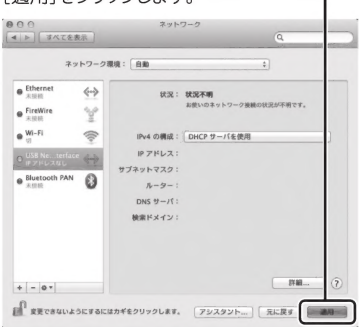
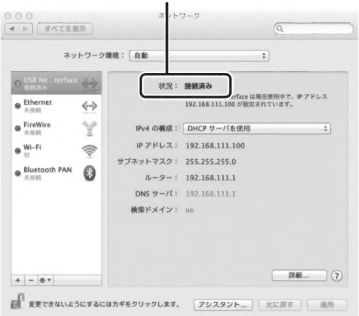

Windows の場合

手順ではWindows7の画面を使用していますが、他のWindowsでも同じ手順になります。

- 1 パソコンが完全に起動したことを確認してから本製品をパソコンのUSB端子に接続します。

※本製品の「POWER/WPS」ランプが点滅します。
- 2 「自動再生」画面が表示されますので、「Setup.exeの実行」をクリックします。
※Windows XPのときは手順 4に進んでください。

- 3 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[はい]をクリックします。
※Windows Vistaの場合は[許可]をクリックしてください。
- 4 
「POWER/WPS」ランプが点滅から点灯に変わるまでお待ちください。
▶▶以上でインストールは終了です。

Mac OS の場合

- 1 パソコンが完全に起動したことを確認してから、本製品をパソコンのUSB端子に挿し込みます。

※本製品の「POWER/WPS」ランプが点滅します。

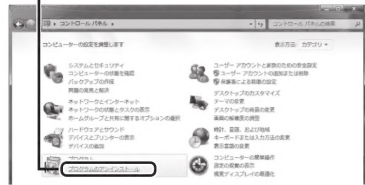
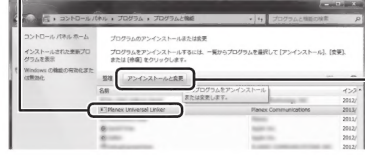
- 2 ①画面左上の「アップルマーク」をクリックします。

- 3 ②「システム環境設定」をクリックします。

- 4 「ネットワーク」をクリックします。

- 5 「+」(追加)をクリックします。

- 6 ①「インターフェイス」で、「USB Network Interface」を選びます。

- 7 ②「適用」をクリックします。

- 8 状況が「接続済み」になることを確認します。

- 9 ▶▶以上でインストールは終了です。

ドライバの削除方法



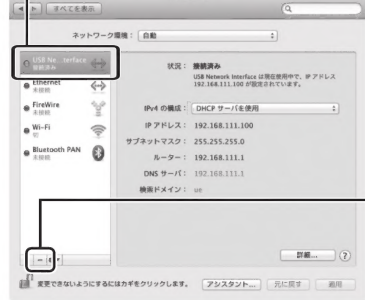
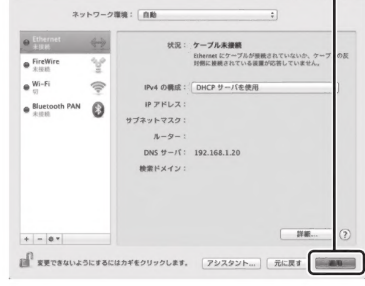
ドライバをインストールしたパソコンで、本製品を使わなくなったときは以下の手順でアンインストールできます。

Windows の場合

手順では Windows7 の画面を使用していますが、他の Windows でも同じ手順になります。

- 1 コントロールパネルの「プログラム」-「プログラムのアンインストール」を開いてください。

- 2 ①一覧から「Planex Universal Linker」を選択します。

②「アンインストールと変更」をクリックします。
▶▶以上でドライバの削除は終了です。

Mac OS の場合

- 1 ①画面左上の「アップルマーク」をクリックします。

- 2 ②「システム環境設定」をクリックします。

- 3 「ネットワーク」をクリックします。

- 4 ①「USB Network Interface」を選びます。

②「-」(削除)をクリックします。
▶▶以上でドライバの削除は終了です。

設定画面の開き方

PPPoE の設定や無線 LAN のセキュリティを変更する時は本製品の設定画面から行ってください。

- 1 本製品と USB でつないだパソコンまたは Wi-Fi 接続した機器で Web ブラウザを起動します。
- 2 アドレス欄に「192.168.111.1」と入力し確定します。
※本製品の IP アドレスを変更したときは、変更した IP アドレスを入れてください。
- 3 ログイン画面が表示されます。
ユーザ名に「admin」パスワードに「password」を半角で入力します。
▶▶設定画面が開きます。
各項目の意味や使い方の説明は、製品マニュアルをご覧ください。

困ったときは

- 1 無線 LAN がつながらない
無線がつかないときは、次の内容を確認してください。
●本製品と無線 LAN 子機との間に距離がある場合や、障害物がある場合は、障害物が無い所で、本製品に近づいて、再度接続をお試しください。
●電子レンジや他通信機器の電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は、電子レンジや他通信機器から離れて接続してください。
●パソコンを再起動してください。
- 2 インターネットにつながらない
インターネットにつながらないときは、次の内容を確認してください。
●設定後、すぐにはつかない場合があります。2 ~ 3 分程お待ちいただき、再度お試しください。
●接続するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。
●PPPoE の設定が必要な場合があります。
- 3 設定画面にログインできない
設定画面にログインできないときは、次の内容を確認してください。
●設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。
●本製品を出荷時の状態に戻して（初期化）いただき、改めてお試しください。
▶ 初期化の方法は下記の「初期化について」を参照してください。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。詳しくは、

ブラネックス MZK-UE150N で 検索

携帯電話から確認するときは、
右記のQRコードを読み込んでください。
(<http://www.planex.co.jp/mobile/>)



初期化について

⚠ 初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。
初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. 「Power」ランプが点滅するまで、本製品側面の Reset ボタンを長押しします。（10 秒以上）
3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

設定画面ログインID	admin
設定画面パスワード	password
IP アドレス	192.168.111.1
ネットワーク名 (SSID)	planex-2.4-●●●●●● ※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。本体に貼付されたラベルをご確認ください。
パスフレーズ	12345678
方式	WPA2/AES

製品マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上の製品マニュアルをご覧ください。

PLANEX トップ→ダウンロード→製品マニュアル→MZK-UE150N
<http://www.planex.co.jp/support/download/mzk-ue150n/>

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または特許商標です。
●Mac は、Apple Inc. の登録商標です。
●iPhone は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、Apple Inc. 株式会社の子会社のライセンスに基づき使用されています。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。